


## Nastavení kódovacího zámku na kufru

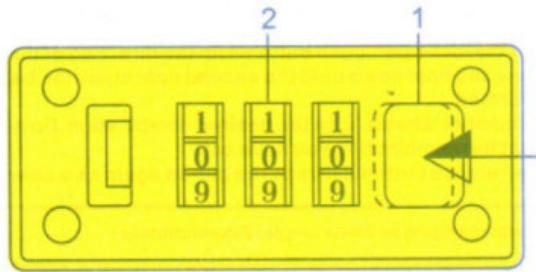

- 1) Nastavení z výroby je vždy 0-0-0.
- 2) Otevřete zámek (směr od číslic) tak aby se kufr odemkl.
- 3) Pak zámek potlačte opačným směrem (směr k číslicím).
- 4) Podržte otvírání v této poloze a druhou rukou, na třech kolečkách, nastavte vlastní číselný kód (např.: 3-1-6 atd.)
- 5) Tím, že otvírání pustíte zpět do výchozí polohy je vše hotovo a zámek máte nastaven na Váš osobní kód.